


専門チャンネルを視聴するためには、分波器の設置と受信待機が必要です

分波器は地上デジタル放送と衛星放送の電波を分けるものです。
各テレビに1つずつご用意ください。
家電量販店などで販売されています。

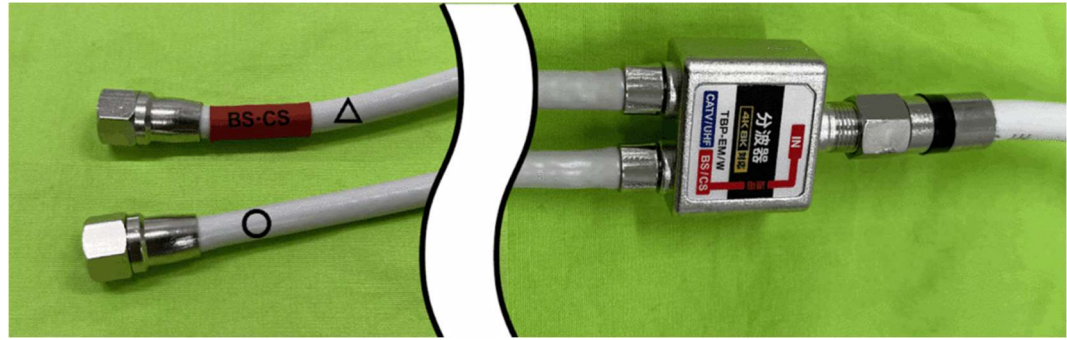

壁のテレビユニットに取り付けたケーブルに
分波器を取り付けます。
分波器のそれぞれの端子をテレビに取り付け
ます。

地上波端子 → 地上デジタル入力
BS・CS 端子 → BS・CS 入力



テレビに分波器が設置された状態で、以下の手順をお試しください。
テレビ付属のリモコンをご用意ください。「CATV」ボタンがあるリモコンは使用できません

BSボタンを押し
BS放送を受信

番組表ボタンを押し
番組表を受信

十字ボタンで
該当チャンネルを選択

この画面の状態で**最大30分**待つと
番組が流れ始めます

画面左下に文字が出る場合は
文字が消えるまでチャンネルを**変えず**にお待ちください

左下の文字が消え番組が見られるようになったら
設定完了

【チャンネル番号一覧】

番組表から該当番組を 選局する方法がわからない場合

- ①【BSボタン】を押す
- ②チャンネルの【12ボタン】を押し「BS12」に合わせる
- ③【選局ボタン】を押してチャンネルを送り
「BSアニマックス」「J-SPORTS」
「BS釣りビジョン」いずれかのチャンネルを選局

BS			
BS236	BS アニマックス	CS292	時代劇専門チャンネル
BS242	J-SPORTS1	CS293	ファミリー劇場
BS243	J-SPORTS2	CS295	MONDO TV
BS244	J-SPORTS3	CS296	TBS チャンネル 1
BS251	BS 釣りビジョン	CS297	TBS チャンネル 2
BS255	日本映画専門チャンネル	CS300	日テレプラス
CS		CS310	スーパードラマ TV
CS223	映画・チャンネル NECO	CS322	スペースシャワーTV
CS254	GAORA	CS330	キッズステーション
CS257	日テレジータス	CS342	ヒストリーチャンネル
CS262	ゴルフネットワーク	CS349	日テレ NEWS24